


油圧式ジャッキの使い方

追記

爪をあげるとき

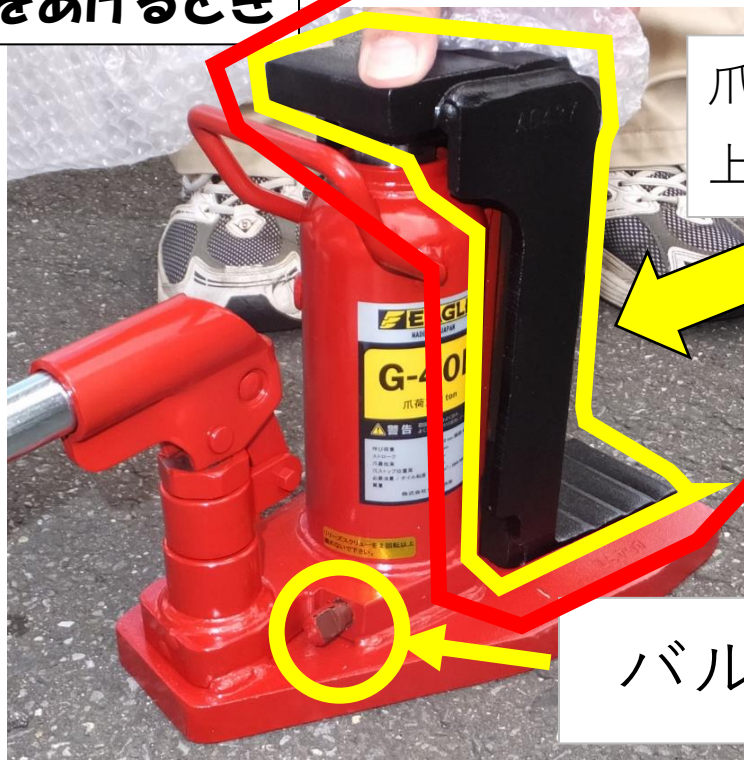

爪（黒い部分）が
上がります

バルブ



回す

1.バルブにパイプ（切り欠きのある方）を突っ込む

2.パイプを反時計回りに回す（爪が下がります）



3.パイプを時計回りに回してバルブを閉める





5.パイプを上下に動かす
⇒爪が上がります

爪を下げるとき



バルブ



バルブを反時計回りに**ゆっくり**と回す
⇒爪の上に重量物があると勢いよく
爪が降ります